M-235 TV

TV Portable
Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation de l'appareil.

Français

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Vue frontale

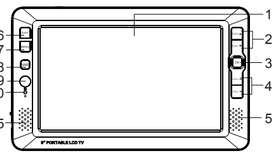

Vue latérale



Vue arrière

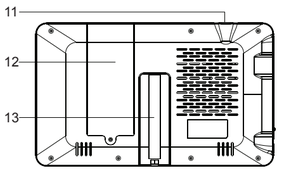

Unité principale

1. Ecran LCD TFT
2. **CH+/-**, ▲ / ▼: Touches sélection de chaîne; haut/bas
3. **OK**: confirmation de la selection
4. **VOL+/-**, ◄ /►: Touches de réglage du volume; gauche / droite
5. Haut-parleurs
6. **Exit** (touche retour): Pour sortir du menu actuel et revenir au menu precedent
7. **MENU**: Affichage du menu de configuration
8. **STANDBY /MODE**: Mise en marche ou en veille. selection d'un mode source: « HDTV », « AV »
9. Capteur pour telecommande
10. Indicateur lumineux (Rouge :mode veille; Vert: mode de chargement de batterie; Orange: la batterie est en chargement et l'unité est en veille; lumière éteinte: la batterie est entièrement chargée et l'unité est allumée)
11. Antenne entree jack
12. Compartiment de la batterie
13. Rainure pour installation du pied
14. Prise ecouteurs
15. Entree **DC 12V**
16. Commutateur **ON/OFF** (marche/arret)
17. Entree AUDIO/VIDEO **(AV IN)**
18. Sortie AUDIO/VIDEO **(AV OUT)**
19. Port USB

Telecommande

H1. ⏻ Mode standby (veille)
H2. **MODE**: selection d'un mode source (« HDTV », « AV »)
H3. **0…9**: Pavé numérique.
H4. **LIST**: Neuf fonction de guide d'image
H5. **CH+/-**, ▲ / ▼ : Touches sélection de chaîne; Haut/bas
H6. **VOL+/-**, ◄ / ► : Touches de réglage du volume ; Gauche / droite
H7. **MENU**: affichage du menu de configuration
H8. Touches de couleur rouge, verte, jaune et bleue: permet de realiser les actions qui leur correspondent a l'interieur du menu
H9. **P.ADJ** (REGLAGE IMAGE): reglage de l'image (mode HDTV)
H10. **PICT**(IMAGE): selection d'un mode image (« standard », « doux »,« vivid » (intense), « light » (clair) ou « personnalise »)
H11. ◀◀ / ▶▶ : Début de lecture accélérée vers l'avant ou l'arrière.
H12. ⏮ / ⏭: précédent ou suivant
H13. 🔇 (Sourdine): permet de couper ou de retablir le son

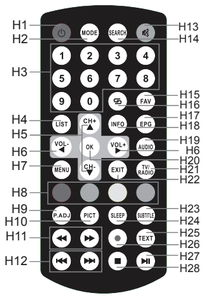

H14. **SEARCH** (recherche): permet de lancer la recherche de chaînes (mode HDTV)
H15. **FAV** (favoris): permet d'afficher les chaînes favorites (mode HDTV)
H16. ⮌ :Retour a la chaine visionnee precedemment
H17. **EPG** (guide electronique des programmes): aperçu du programme des emissions televisees (mode HDTV)
H18. **INFO**: affichage d'informations sur la chaîne en cours
H19. **AUDIO**: selection d'un mode audio (mode HDTV)
H20. **OK**: confirmation de la selection
H21. **TV/RADIO**: permet de commuter entre les chaines tv et les stations de radio (mode HDTV)
H22. **EXIT** (touche retour): pour sortir du menu actuel et revenir au menu
H23. **SUBTITLE**: activation/désactivation du sous-titrage (mode HDTV).
H24. **SLEEP** (sommeil): permet de regler une duree avant l'arret automatique de l'appareil
H25. **TEXT** (teletexte): activation/desactivation de la fonction teletexte (mode HDTV).
H26. ⦿ : Touche Enregistrer
H27. ▶|| : Lecture et mise en pause.
H28. ■ : arrêt

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télé commande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.



REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE
1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Replacez le couvercle du compartiment à pile.



Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacezles uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ACCESSOIRES

Telecommande x1
Adaptateur Secteur x1
Adaptateur Allume-Cigare x1
Câble A/V x1
Antenne DVB-T x1
Câble Antenne 75 Ohms x1
Pied Avec Revetement En Caoutchouc x1
Écouteurs x1

INSTALLATION

Installer le pied de support

1. Sortez les deux vis de la tête du pied de support.

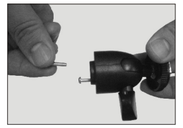

2. Mettez les deux vis dans le trou du pied. Serrez la vis pour fixer le pied et la tête du pied.

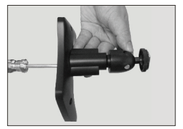

3. Faites coulisser le pied à l'arrière de l'unité.

4. Ajustez la tête du pied et verrouillez avec le verrou sur la tête du pied.

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Vue arrière

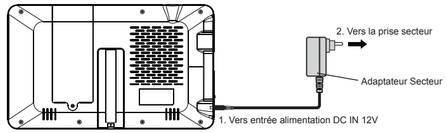

L'adaptateur secteur fourni est conçu pour fonctionner sur une tension secteur de 100-240V~ AC et doit seulement être utilisé sur une installation secteur de ce type.

Avertissements:
* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
* Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
* Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
* N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pincés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de l'adaptateur allume-cigare

Vue arrière

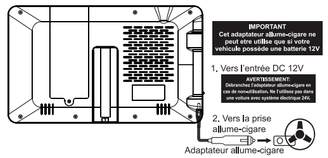
IMPORTANT
Cet adaptateur allume-cigare ne peut etre utilisé que si votre véhicule possède une batterie 12V
1. Vers l'entrée DC 12V
AVERTISSEMENT
Débranchez l'adaptateur allume-cigare en cas de nonutilisation. Ne l'utilisez pas dans une voiture avec système électrique 24V.
2. Vers la prise allume-cigare
Adaptateur allume-cigare

AVERTISSEMENT: Débranchez l'adaptateur allume-cigare en cas de non-utilisation. Ne l'utilisez pas dans une voiture avec système électrique 24V.

Avertissements
* Utilisez uniquement l'adaptateur allume-cigare 12V fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager l'appareil.
* L'adaptateur allume-cigare 12V fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec ce produit. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
* Pour des raisons de sécurité, n'effectuez aucune opération sur l'appareil et ne regardez aucune vidéo pendant la conduite d'un véhicule.
* Veillez à ce que l'appareil soit correctement fixé afin d'éviter toute chute dans le véhicule en cas d'accident.
* Lorsque l'intérieur de la prise allume-cigare est encombré par des cendres ou de la poussière, la fiche peut chauffer en raison d'un mauvais contact. Veuillez donc nettoyer l'allume-cigare avant utilisation.
* Après utilisation, débranchez l'adaptateur allume-cigare du lecteur et de la prise allume-cigare.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-polymère rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée avant la première utilisation. L'indicateur de charge passe du ROUGE au VERT lorsque la batterie est tout à fait chargée.

Avertissements:
* Pour charger la batterie, branchez simplement l'adaptateur secteur.
* Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
* Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
* Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
* La batterie intégrée peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne la démontez pas, ne la soumettez pas à une température supérieure à 100°C et ne la jetez pas au feu.
* N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
* Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.

CONNEXIONS

Avant d'effectuer les connexions, déconnectez tous les appareils de l'alimentation.
1. Connexion de l'antenne externe
*** Connexion de l'antenne DVB-T (pour réception extérieure)**

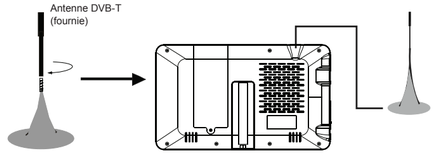

*** Connexion d'un câble antenne 75 ohms (pour télévision par câble à l'intérieur)**
L'autre extrémité du câble doit être connectée à la télédistribution.

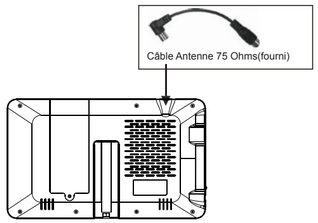

Si vous connectez l'antenne TNT, veuillez régler l'option « Antenne électrique » sur «Marche». Si vous utilisez l' antenne 75 ohms, réglez cette option sur «Arrêt ». (Consultez le « Guide d'installation **DVB-T** ».)

2. Connexion du câble A/V
Connectez le câble AV à la sortie **AV OUT** ou à l'entrée **AV IN**. Vous pouvez relier les connecteurs jaune, blanc et rouge de ce câble aux prises audio/vidéo correspondantes. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner la source « AV ».
Remarque : La sortie AV est uniquement opérationnelle en mode HDTV ou USB.

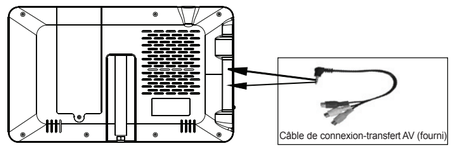

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endom-mager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endom-mager l'oreille de l'utilisateur.

OPÉRATIONS DE BASE

1. Positionnez le commutateur « **ON/OFF** » sur « ON » après avoir raccordé l'adaptateur de courant CA à une prise de courant murale.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **STANDBY/MODE** pour sélectionner le mode de la source: HDTV ou AV.
3. En mode HDTV, utilisez les touches « **CH+/-** » ou les touches numériques pour changer de chaîne.
4. Appuyez sur les touches **VOL+/ ►**, **VOL-/ ◄** pour régler le niveau du volume.
5. Appuyez sur la touche 🔇 pour couper temporairement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

6. Tenez la touche **STANDBY/MODE** appuyée 3 secondes pour passer l'unité en mode veille; Placez le commutateur **ON/OFF** en position « OFF» pour l'éteindre. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique del'appareil.
1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 15-30-45-60-75-90-105-120-OFF.
2. Si l'unité chute en mode sommeil, appuyez sur la touche **STANDBY/MODE** sur l'unité ou la touche ⏻ de la télécommande pour allumer l'appareil.

GUIDE D'INSTALLATION DVB-T

Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner les différents éléments, appuyez sur ◄ / ► pour régler les paramètre en conséquence. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu de configuration.

• **«Langue des Menus»:** Permet de sélectionner une langue de menu.

• **«Pays»:** Permet de sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.
Remarque: Si le paramètre « Pays » est incorrect, vous risquez de recevoir moins ou pas de chaines.

• **«Recherche Chaînes»:** Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche automatique.
Si aucune chaine n'est détectée pendant le processus de recherche de chaine, vous pouvez régler la position de l'antenne pour obtenir un signal TV optimale.
Remarque: Si l'installation est déjà terminée ou que la liste des programmes n'est pas vide, le guide d'installation n'apparaitra peutêtre pas.
* Les paramètres peuvent être modifiés dans le menu DVB-T.

PTM-3102N IB MUSE 001 REV0 - FR.1 1
2013-7-30 10:37:18

MENU DVB-T

Navigation dans le menu de configuration
1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal de configuration en mode HDTV.
2. Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner une icône du menu.
3. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner l'une des options disponibles sous une icône du menu.
4. Appuyez sur ► pour sélectionner une option.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu de configuration.

CHAÎNE

• Editer Chaînes
Avant d'entrer dans un élément de modification de programme, saisissez le mot de passe par défaut 888888.
Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le canal de votre choix, appuyez sur les touches **ROUGE/ VERT/ JAUNE/ BLEU/FAV/** pour sélectionner la fonction correspondante comme suit: « Déplacer », « Sauter », « Verrouiller », « Effacer », « FAV » (favorite), « Renommer ». Appuyez sur la touche **EXIT** pour retourner au menu principal.

• EPG (Guide Électronique des programmes)
Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner la chaine de votre choix dans la liste. Appuyez sur ◄ / ► pour entrer dans le minuteur de guide de sélection de chaine.

• Tri
Appuyez sur ◄ / ► pour trier les programmes en fonction de votre choix. Choix optionnels: LCN, ONID, Nom de Service et Identité du Service.

• LCN
Permet d'activer et de désactiver la fonction de classement logique des chaînes.

Image

• Format de l'image
Permet de régler le mode d'affichage: Auto, 16:9 pillarBox, 16:9 Pan & Scan, 4:3 Boite à Lettres, 4:3 Recadrage, 4:3 Plein Ecran, 16 :9 Ecran large.

• Format TV
Permet de sélectionner l'un des systèmes TV suivants: « PAL », « NTSC ».

Recherche Chaînes

• Recherche Automatique
Appuyez sur **OK**: pour démarrer la recherche automatique, vos paramètres sur la base de données sur le guide d'installation seront effacés, et la chaîne au signal le plus puissant selon votre choix de "PAYS" sera reçue et enregistrée pour construire une nouvelle liste de chaînes. Appuyez sur la touche **EXIT** pour arrêter la recherche automatique des chaînes.
Remarque: La recherche automatique des chaînes peut s'avérer longue.

• Recherche Manuelle
Sélectionnez l'élément Recherche Manuelle, appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous menu de recherche manuelle.
Appuyez sur les touches numériques sur la télécommande pour saisir le numéro des chaines et la fréquence appropriée.
Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner la largeur de bande de votre choix. Appuyez sur **OK** pour rechercher le canal de votre choix.

• Pays
Permet de sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.

• Puissance d'Antenne
Permet de régler la sensibilité lorsque l'appareil est relié à une antenne externe. Si vous reliez l'appareil à une antenne DVB-T, veuillez activer cette option. Si vous reliez l'appareil à une antenne télescopique ou à une antenne 75 ohms, veuillez désactiver cette option.

Heure

• Décalage Horaire
Réglez la zone horaire sur Auto ou manuel.
• Pays - Région
Affiche la capitale du pays en fonction du pays que vous avez sélectionné.
• Fuseau horaire
Sélectionne le fuseau horaire de votre choix lorsque la compensation de l'heure est réglée sur manuelle.
• Heure d'été/Heure d'hiver
Permet d'activer/désactiver l'heure d'été/heure d'hiver.

Option

• Langue des Menus
Permet de sélectionner une langue de menu.

• Langue des sous-titres
Permet de sélectionner une langue de sous-titrage.
Remarque: les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.

• Langues Audio
Permet de sélectionner une langue audio.
Remarque: les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.

Système

• Contrôle parental
Réglez la fonction de verrou en fonction de l'âge des téléspectateurs Avant de régler l'âge des téléspectateurs, saisissez le mot de passe par défaut 888888.

• Définir mot de passe
Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu « définition du mot de passe ». Pour changer le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel (le mot de passe par défaut est 888888) dans la case « saisie de l'ancien mot de passe ». Puis saisissez le nouveau mot de passe dans la case « saisie du nouveau mot de passe ». Saisissez de nouveau dans la case « confirmer le mot de passe » pour confirmer.

• Restaurer les paramètres par défaut
Appuyez sur **OK** pour réinitialiser les paramètres et effacer la liste des programmes, appuyez sur la touche **EXIT** pour retourner au menu précédent. Avant de restaurer les paramètres par défaut, saisissez le mot de passe 888888.

• Informations
Appuyez sur la touche **OK** pour consulter les informations du système.

• Mise à jour du logiciel
1) Branchez la clé USB avec le fichier de mise à jour.
2) Entrez dans le menu de mise à jour du logiciel et appuyez pour démarrer le processus de mise à jour. Lorsque la progression de la mise à jour est terminée, enlevez la clé USB et redémarrez l'unité.
3) Lorsque vous mettez à jour le logiciel, les paramètres précédents seront automatiquement effacés et remplacés par les paramètres par défaut.

Remarque: N'enlevez jamais la clé USB ou n'éteignez pas l'unité pendant le processus de mise à jour. Autrement, l'unité risque de ne pas fonctionner correctement.

• MISE À JOUR DU LOGICIEL **• NE PAS ÉTEINDRE**

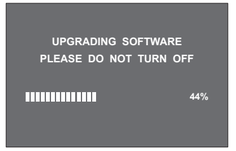

• MISE À JOUR DU LOGICIEL TERMINÉE

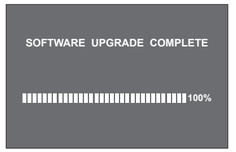

USB

• Multimédia
Cette unité peut lire des fichiers MP3, MPEG 4, JPEG et vidéo enregistrés sur une clé USB (non fournie). Branchez la clé USB sur le port USB et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface du menu principal de lecture USB.
Remarques:
* Il est recommandé de connecter le périphérique USB.
* Il existe de nombreux périphériques USB sur le marché. Nous ne pouvons garantir que cet appareil supporte tous les modèles. Veuillez essayer de connecter un autre périphérique USB si le vôtre n'est pas supporté.

Music (Musique)
1. Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner l'élément « Music », appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
4. Appuyez sur ■ pour interrompre la lecture
5. Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu multimédia.

Photo
1. Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner l'élément « Photo », appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** pour démarrer la visualisation.
4. Appuyez sur ■ pour interrompre la visualisation.
5. Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu multimédia.

Movie (Film)
1. Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner l'élément « Movie », appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ /▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
4. Appuyez sur ■ pour interrompre la lecture
5. Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu multimédia.

PVR
Vous pouvez enregistrer le programme que vous préférez et le relire.
L'enregistrement instantané, L'enregistrement EPG et l'enregistrement programmé sont disponibles.

Enregistrement
1. Appuyez sur la touche ⦿ (Enregistrement) pour démarrer l'enregistrement instantané pendant que vous regardez la télévision. Le symbole apparait en haut à gauche de l'écran.
2. Appuyez sur la touche ■ pour interrompre l'enregistrement instantané.

• Configuration photo
Appuyez sur la touche **OK** pour régler la lecture d'image.
Vitesse de défilement: La durée d'apparition de chaque image
Mode changement: Défini le style du diaporama
Format de l'image: Défini « garder » ou « jeter »

• Configuration cinéma
Appuyez sur la touche **OK** pour régler la lecture de film.
Spécificité des sous-titres: Vous pouvez régler Normal, Gros, ou Petit
Arrière plan des sous-titres: Vous pouvez définir Transparent, Gris, Jaune, Vert ou blanc
Couleur de police des sous-titre: Vous pouvez régler Rouge, Bleu, Vert, Blanc ou Noir

• Configuration PVR
Appuyez sur la touche **OK** pour régler l'enregistrement de programme.
Appareil d'enregistrement: Vérifiez l'information enregistrée
Format: Effacer l'information

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de diffusion HDTV:
Plage de fréquences d'entrée: VHF 177.5 MHz - 226.5 MHz
UHF 474 MHz - 858 MHz
Modulation: QPSK/16-QAM/64-QAM
Norme de décodage:
MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 ASP@L5, HD:DivX(4.x-6.x), HD: H.264 HD:1080i, JPEG (support 422/411/420/444/440 support)
Norme de décodage audio: MPEG-1 MPEG-2(layer I/II) AAC HE-AAC niveau 2 et niveau 4 Mp3 decode.

Général
Ecran: Ecran couleur TFT-LCD
Taille de l'écran: 9 pouces
Résolution: 800(H) X 480(V)
Haut-parleur: 2 x Φ27 ohms
Alimentation: 12 V courant continu
Modes d'alimentations disponibles :
1. Via le secteur CA – adaptateur de courant CA
2. batterie du véhicule (12 V) – adaptateur de courant pour auto
3. Batterie rechargeable intégrée (7,4 V/2000 mAh)

Consommation énergétique:
Sans fonction recharger, la consommation énergétique sera environ de 12 W
Avec la fonction recharger, la consommation énergétique sera environ de 15W
Dimensions: 258 × 156 × 25 (mm)
Poids: environ 600g
Température de fonctionnement: -5°C -40°C
Température de stockage: -20°C-60°C

GUIDE DE DEPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche.
- Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise secteur.
- Mettez l'interrupteur **ON/OFF** en position ON. Si l'appareil est en veille, appuyez sur la touche **STANDBY/MODE** pour le mettre en marche.

La télécommande ne fonctionne pas ou seulement par intermittence.
- Vérifiez que des piles sont installées ou bien changez-les.
- Orientez la télécommande vers l'appareil. Aucun obstacle ne doit bloquer la transmis sion du signal infrarouge.
- La télécommande doit se trouver à moins de 7 mètres du lecteur.

Il n'y a pas de son ou le son est de mauvaise qualité.
- Vérifiez les branchements.
- Vérifiez si la fonction sourdine (touche MUTE) n'est pas activée.

La qualité de l'image est mauvaise.
- Vérifiez les branchements.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Ajustez la longueur, l'angle et la direction de l'antenne.

Absence de signal.
- Vérifiez le réglage de la fréquence de la chaîne.
- Effectuez une recherche automatique de chaînes.
- Déplacez l'appareil à un autre endroit.
- Essayez de remplacer l'antenne télescopique par une antenne externe.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes.
- N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
- N'exposez pas la télécommande à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Elle risquerait de présenter un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et n'obstruez pas les orifices de ventilation.
- Ne placez aucune source de combustion, telle qu'une bougie allumée, à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne brûlez pas les piles!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, par exemple aux rayons du soleil ou au feu.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des troubles auditifs.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

Entretien
ATTENTION: Déconnectez cet appareil de toute source de courant avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, sec et propre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation.
- L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien agréé.

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT D'INCENDIE OU CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Si à l'avenir vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PTM-3102N IB MUSE 001 REV0 - FR.2 2
2013-7-30 10:37:22